


# APROD POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...

**Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze!**

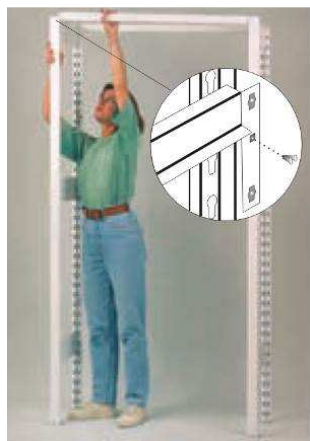

**Az állványkeretet alul-felül hossztartóval kapcsolja össze!  
A polcokat alul-felül a hossztartókra helyezze!**



**A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy hossztartóra helyezze!**



2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványletra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül. A hossztartók behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen! A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell, közvetlen a hossztartók fenti ábra szerinti behelyezése után.

Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványok teherbírását jól látható helyen, teherbírást jelző tábla vagy címke alkalmazásával kell feltüntetni.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.

## Teherbírás megoszló terhelés mellett!

## Forgalmazói nyilatkozat, Garancia

Az APROD állványrendszer, A-2096/2013 számú ÉME Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezik.

Származási hely:  Magyarország

Gyártói minősítés: MSZ EN ISO 9001:2001

**Garancia:** 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.

Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600	300 – 600	<b>200 kg</b>	<b>190 kg</b>
800	300 – 600		
1000	300 – 400	<b>190 kg</b>	<b>180 kg</b>
	500 – 600		
	700 – 800		
1200	300 – 500	<b>150 kg</b>	<b>140 kg</b>
	600 – 800	<b>140 kg</b>	<b>130 kg</b>



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

**POLCRENSZEREK.hu**

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: [kormendy@polcrenszerek.hu](mailto:kormendy@polcrenszerek.hu)