


Üzletberendezés szerelési, kezelési leírás

ha úgy dönt saját maga szereli össze az állványokat ...

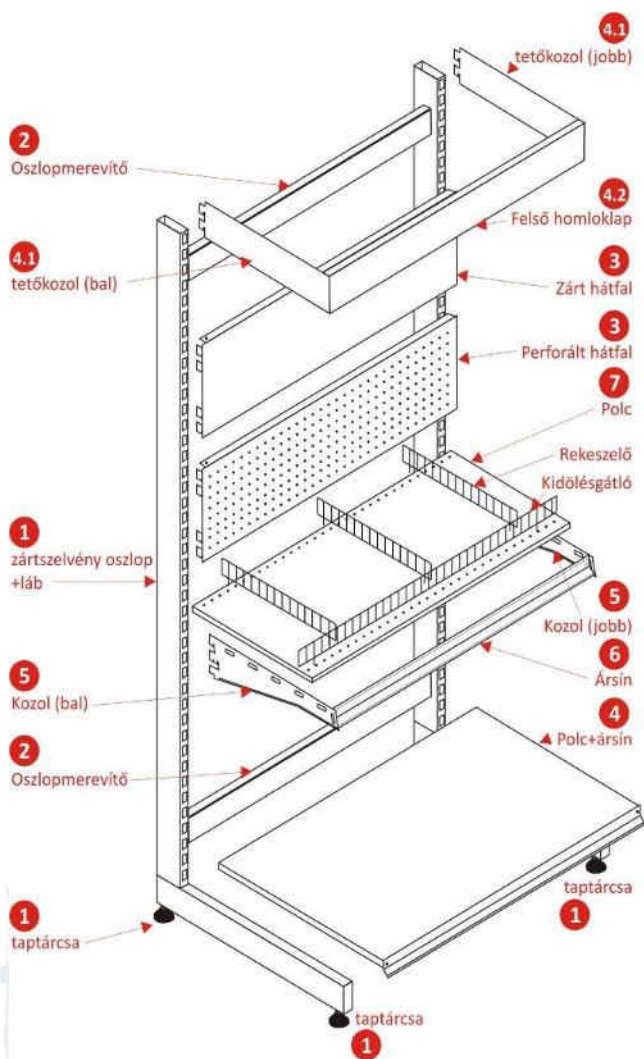

Szükséges eszközök: gumikalapács, 17 és 19-es villáskulcs

1. Az **1 jelű zártszelvény oszlopok** lábrészébe csavarjuk bele az állítható talpakat olyan mértékig, hogy az állvány szintezése során maradjon ~1,5cm állítási lehetőségünk.
2. Az állványmező 2 oszlopát alul-felül kössük össze **2 jelű oszlopmerevítő**vel. Fontos hogy az oszlopmerevítők teljesen le legyenek ütve a helyükre, mivel ezek biztosítják az állvány merevítését.

Több mezőből álló állványsor összeállítása során az 1-2 lépéseket végezzük el a teljes állványsoron. Az állványsor szerelése fűzve történik, azaz a közös oszlopok mindkét irányba szerelhetők.

3. A kész vázszerkezetet helyezzük az állványsor végleges helyére, majd vízszintezővel végezzük el az állványsor beállítását. Vízszintes beállítást javasolt az oszlopmerevítőn, függőleges beállítást pedig a zártszelvény oszlopon elvégezni.
 4. Lentől felfelé haladva, sorba akasszuk fel a **3 jelű zárt**, vagy perforált **hátfallemezeket**. Figyeljünk, hogy a hátfalak akasztó fülei teljesen a helyükre csússzanak.
 5. Helyezzük fel a **4 jelű alsó polcot**. (az alsó polcon szegecseléssel van rögzítve a fém ársín)
 6. Ha az állvány rendelkezik tetőpolccal, akasszuk az oszlop perforációba a **4.1 jelű tetőkonzolokat**, akasszuk rá a **4.2 jelű felső homlokklapot**, majd ültessük rá a megfelelő méretű polclapot.
- Figyelem**, a tetőpolc esztétikai, dekorációs célt szolgál, mely rakodó felületként nem használható!
7. Az alsó- és tetőpolcok elhelyezése után tetszőleges magasságban helyezzük el a polcokat. Először a **5. jelű konzolokat** kell az oszlop perforációba akasztani, majd felkerül a **6 jelű ársín** és végül ráültetjük a megfelelő méretű **7 jelű polcot**.

Figyelem, a tető- és polckonzolok jobbos-balos kialakításúak, ahol az akasztó fülek néznek befelé. Több mezős állvány esetén a középső oszlopra egymás mellé kettő (egy jobbos és egy balos) konzol kerül.

Rögzítése: 2000 mm magasság felett az állványsor oszlopainak tartószerkezetéhez történő rögzítése szükséges.

Teherbírás: 140 kg/polcm² egyenletesen megoszló terheléssel. Az állványrendszer polcaira ráállni vagy ráülni szigorúan tilos!

Az állványrendszer felülete nem áll ellen: mechanikai sérüléséből fakadó felületi korrózióknak, savak és lugok maró hatásának, nedves környezet által okozott korróziós hatásoknak.

Állványrendszer tisztítása enyhén mosószeres, nedves ruhával történhet. A tisztítás után fontos az állványelemek szárazra törlése.

Garanciavállalás: az állványrendszer elemeire 1 év garanciát biztosítunk, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra valamint a helytelen terhelésből és nem rendeltetésszerű használatból fakadó károsodásokra.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu