

GUMITÁROLÓ ÁLLVÁNY SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...



Alkatrészjegyzék

Oszlop	Oldalsó merevítő	Hosszanti gerenda	Műanyag talp
4 db	Rakodási szint x 2	Rakodási szint x 2	4 db


Szerelési utasítás

1. Rögzítse az **oldalsó merevítőket** az oszlopokhoz. Enyhe erőfeszítéssel biztosítsa a körmök bepattanását az oszlopba. Az oldalsó merevítőket úgy helyezze el, hogy azok közvetlen a tartógerendák alatt legyenek.

2. Rögzítse a **hosszanti gerendákat** a kívánt magasságban. A hosszanti gerendák mindig közvetlen az oldalsó merevítők fölé kerüljenek elhelyezésre!

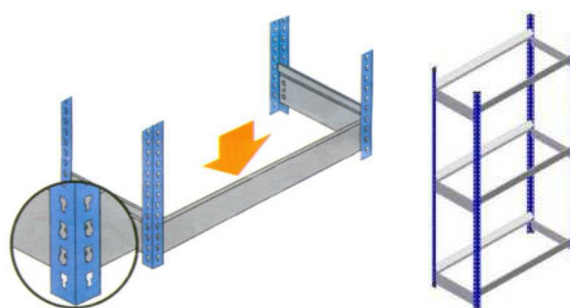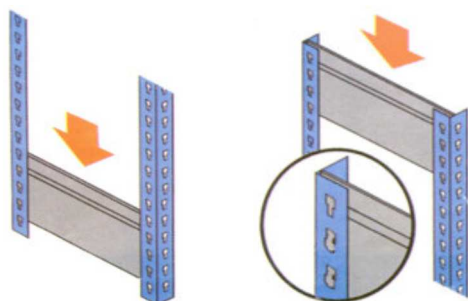

3. Az oszlopok aljára és tetejére helyezze rá a műanyag talpakat. Több állványező sorba történő felállítása esetén a mezők ikresítő kapcsokkal fogható össze.

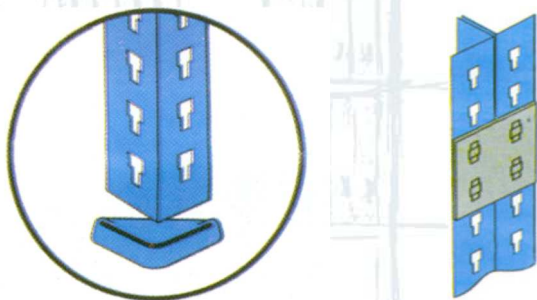

Teherbírás (kg/gerendapár)	
Hosszanti gerenda 1000mm	160 kg
Hosszanti gerenda 1200mm	160 kg
Hosszanti gerenda 2000mm	100 kg

Általános tudnivalók

A teherbírási adatok gerendapáronként, egyenletesen megosztó terheléssel értendő!

A szerelés ill. használat során az állványra rálépni, felállni szigorúan tilos!

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu